


# Pebbles Floor Long/Short [屋内用スタンド]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

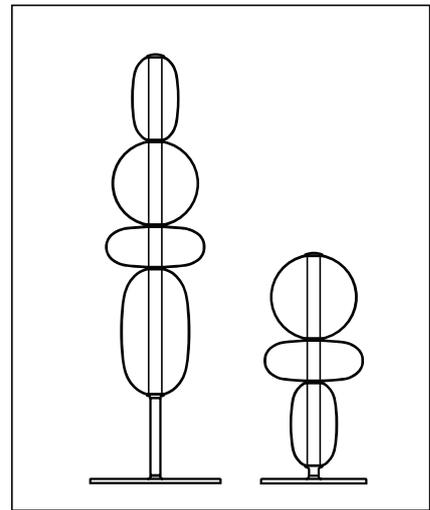

Design by Boris klimek

## 使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
	<p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</li> <li>◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> <li>◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</li> </ul>

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具に水をかけたり、中間コネクタ部を水につけたり、水の中につけて洗わないでください。 <b>感電や火災の原因</b>となることがあります。</li> <li>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。 <b>器具の変形や火災の原因</b>となることがあります。</li> <li>◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</li> <li>◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。<b>器具の転倒や落下によるけがの原因</b>となることがあります。</li> <li>◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 <b>感電・火災の原因</b>となります。</li> <li>◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。<b>感電の原因</b>となります。</li> <li>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。 <b>発火・火災の原因</b>となることがあります。</li> <li>◇照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。 点検せずに長時間使い続けると、<b>感電・火災・発熱・性能劣化のおそれ</b>があります。 (使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C 8105-C解説による) 周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li> <li>◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと<b>火災の原因</b>となります。</li> </ul>	

# Pebbles Floor Long/Short

## ▶テクニカルデータ

器具タイプ	使用電圧	周波数	ランプ	質量
Long	AC 100V	50Hz/60Hz	LED 25.5W、3800lm、2700K、CRI 90+	28kg ※
Short			LED 18W、1900lm、2700K、CRI 90+	18kg ※

※器具一体式 LED の為、ランプが切れた場合には、ご自身で交換することはできません。

※この製品のグローブは手作りの為、個々の大きさや質量は一定ではありません。

色味やグラデーションにつきましても個体差があります。また、気泡が入っているものもございますが、ご了承をお願い申し上げます。

## ▶同梱部品

① エンドキャップ・1個



② 手袋・1組



## ▶組み立て・使用方法

図 1

※イラストはShortタイプの configuration1 です。

### グローブの取り付けについて

- ・グローブは上下の向きが決まっています。
- ・ガラスキャップに凹みがあるのが上側で、凸になっているのが下側です。
- ・一番下のグローブを乗せる「受けフランジ」には凹みがあるので、そこにガラスキャップの凸部分を合わせてください。
- ・グローブ同士が合わさるガラスキャップも凹凸が合うように組み合わせてください。


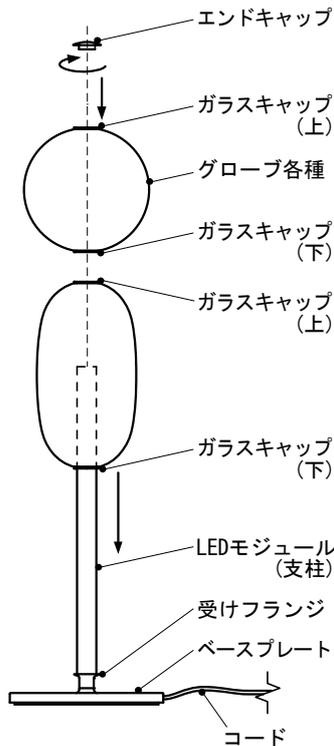


図 2

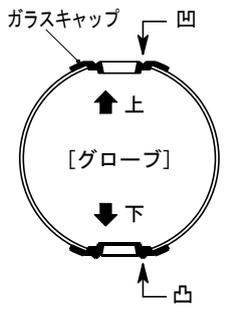

## ▶器具タイプ

Long		Short	
configuration 1/2/3	configuration 4/5	configuration 1	configuration 2/3

1 ベースプレートを水平な床面に設置します。 (図1参照)

2 グローブ(クリスタルガラス)をセットします。 (図1参照)

※慎重に作業をしてください。

△注意 グローブは素手でさわらないでください。必ず同梱の手袋をはめてください。

・上記の「器具タイプ」を参照しながら、グローブを下から順に LED モジュール(支柱)に差し込んでください。

・最後にエンドキャップを締めつけ、確実に固定してください。

3 プラグをコンセントに差し込みます。 (図2参照)

【ランプの点灯、消灯】

・ランプの操作はフットスイッチで行ってください。スイッチを押すと点灯、消灯します。

【器具を移動するときのご注意】

△注意 器具を移動する際は、必ずベースプレートを持ち、ゆっくりと動かしてください。支柱を持つと、ベースプレートとの取付部に負担がかかり、破損する恐れがあります。

【お手入れ方法】

・必ず電源を切った状態で行ってください。  
・本製品のグローブはクリスタルガラスです。お手入れの際は、必ず手袋を着用してください。クリスタルガラスを素手でさわらないでください。

■金属部分のお手入れ■

・マイクロファイバーなどの柔らかい布で優しく拭いてください。汚れがひどい場合は、布を水に浸し、かたく絞ってから優しく拭いてください。  
・ケミカル系の洗剤やアルコール類は使用しないでください。

■クリスタルガラスのお手入れ■

・コットン 100%の白手袋を着用してください。  
・お手入れ用の洗浄液を作ります。水 9 : 酢 1 の割合でスプレーボトルに入れ、よく混ぜてください。  
・白手袋にスプレーを吹きつけ、クリスタルガラスを優しく拭いてください。その後すぐに、乾いた別の白手袋で仕上げ拭きをしてください。  
・洗剤等は使用しないでください。

## 保守とお手入れ

△注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ・点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ・ぬれた手で器具に触らないでください。

ボマ 日本総代理店

**Studio NOI**  
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2  
竹中ツインビル Bwing 2F  
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270

studio-noi.com