


Pebbles Pendant Long/Short [屋内用ペンダント]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

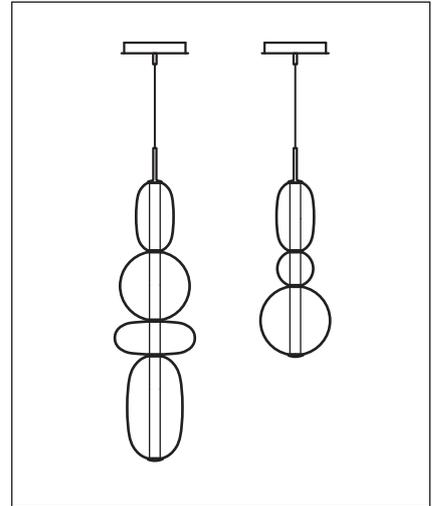

Design by Boris Klimek

取り付けについての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇電気工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。 ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取り付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取り付けは、取り付ける場所の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。 ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇アース工事が必要な器具は、電気基準設備及び内線既定にしたがって確実に行ってください。
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取り付けしないでください。

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。 ◇取り付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因となることがあります。 ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。 ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。 ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。 屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 ◇器具取り付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。 メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。 	

屋内用

▶ テクニカルデータ

器具タイプ	使用電圧	周波数	ランプ	ランプ寿命
Long	AC 100V	50Hz/60Hz	LED 25.5W、3,800lm、2,700K、CRI 90+	25,000 時間
Short			LED 18W、1,900lm、2,700K、CRI 90+	

※器具一体式 LED の為、ランプが切れた場合には、ご自身で交換することはできません。

※この製品のグローブは手作り品の為、個々の大きさや質量は一定ではありません。

色味やグラデーションにつきましても個体差があります。また、気泡が入っているものもございますが、ご了承をお願い申し上げます。

▶ 同梱部品

① グローブ各種

※ 器具タイプによって、形状・数量が異なります。

② 取付プレート、フランジ・1組



③ ワイヤー止め・1個



④ 手袋・1組




▶ 器具タイプ

Long		
configuration 1/2	configuration 3/4/5	configuration 6/7
質量：12kg	12kg	11kg

Short				
configuration 1/2	configuration 3/4	configuration 5	configuration 6/7/8	configuration 9/10
質量：7.5kg	7.5kg	7.5kg	8kg	6.5kg

▶ 取付面図

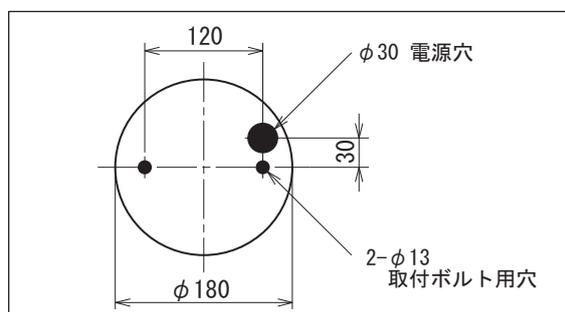

▶ 取り付け・接続・使用方法

図 1


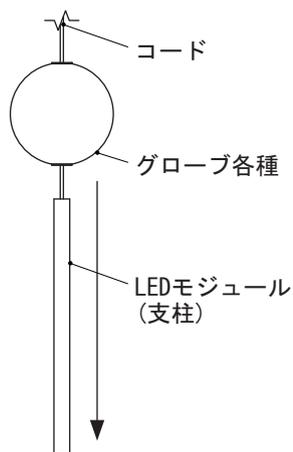


図 2

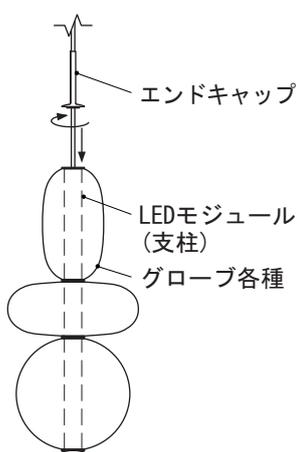

【取り付けの前に】

- ・取付場所は、器具の質量に耐えられるよう、補強をしてください。
- ・電源線(別途)を天井の取付位置に通しておきます。

【取付方法】

- 1 グローブ(クリスタルガラス)各種をセットします。
(図 1・2 参照)

※慎重に作業をしてください。

▲ 注意 グローブは素手でさわらないでください。
必ず同梱の手袋をはめてください。

- ・上記の「器具タイプ」を参照しながら、グローブを下から順に LED モジュール(支柱)に差し込んでください。
- ・最後にエンドキャップを締めつけ、確実に固定してください。

図3

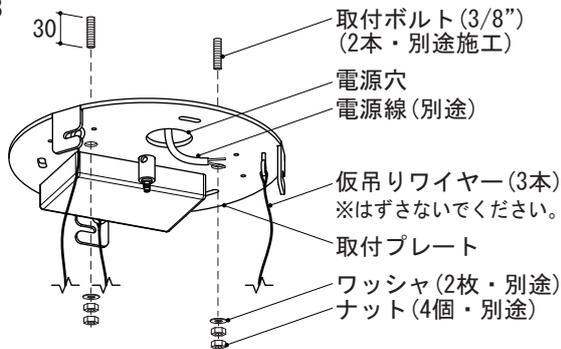


図4

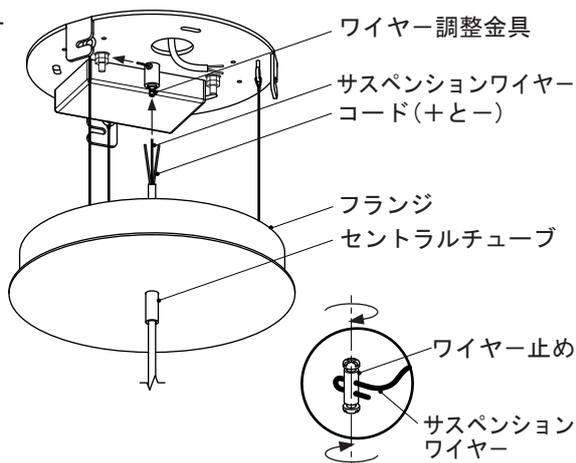


図5

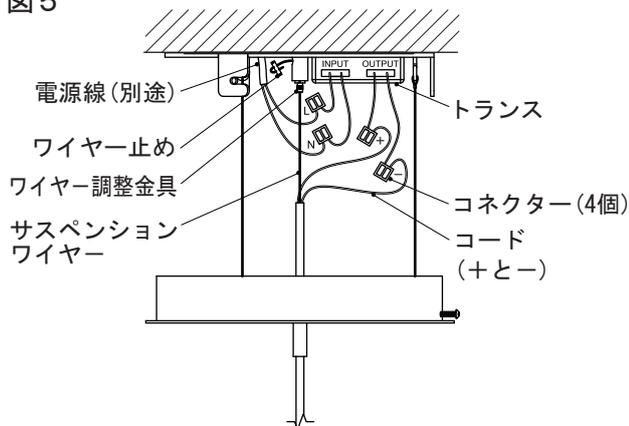


図6


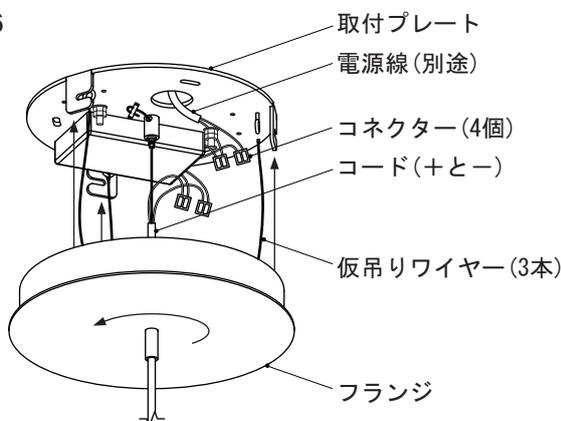


図7

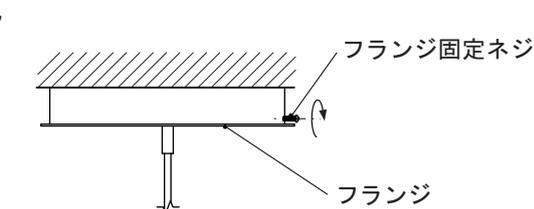

2 天井に取付プレートを取り付けます。

- ・フランジ固定ネジを付属の六角レンチでゆるめてからフランジを回し、取付プレートからフランジをはずしてください。(図7参照)

※取付プレートとフランジをつないでいる仮吊りワイヤー(3本)は、はずさないでください。(図3参照)

- ・電源線(別途)を取付プレートの電源穴に通してから、取付プレートを取付ボルト(2本・別途施工)に取り付け、確実に固定してください。(図3参照)

3 サスペンションワイヤーをワイヤー調整金具に取り付けます。 (図4・5参照)

- ・グローブを吊り下げる位置を決めて、サスペンションワイヤーとコード(+と-)の余った分をカットしてください。その際、少し余裕を持って、長めにしておいてください。
- ・フランジにあるセントラルチューブにコードとサスペンションワイヤーを通してください。
- ・サスペンションワイヤーの被服をむいてからワイヤー調整金具に差込み、先端にワイヤー止めを取り付けてください。ワイヤー止めは、上下にあるネジを締め付けるとサスペンションワイヤーに固定されます。

4 トランスに電源線とコードを接続します。 (図5参照)

- ・電源線(別途)の外装を80mmほどむいてから内側の絶縁被覆を11mmほどむき、コネクター(2個)に接続してください。
- ・コードの絶縁被覆を11mmほどむき、コネクター(2個)に接続してください。

5 取付プレートにフランジを取り付けます。 (図6・7参照)

- ・電源線、コード、コネクター、仮吊りワイヤーをフランジの中に収めてください。
- ・フランジを取付プレートに合わせ、回してください。すると、取付プレートにフランジが引っかかります。
- ・最後に、付属の六角レンチを使ってフランジ固定ネジを確実に締め付けてください。

【お手入れ方法】

- ・必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・本製品のグローブはクリスタルガラスです。お手入れの際は、必ず手袋を着用してください。クリスタルガラスを素手でさわらないでください。

■金属部分のお手入れ■

- ・マイクロファイバーなどの柔らかい布で優しく拭いてください。汚れがひどい場合は、布を水に浸し、かたく絞ってから優しく拭いてください。
- ・ケミカル系の洗剤やアルコール類は使用しないでください。

■クリスタルガラスのお手入れ■

- ・コットン100%の白手袋を着用してください。
- ・お手入れ用の洗浄液を作ります。水9：酢1の割合でスプレーボトルに入れ、よく混ぜてください。
- ・白手袋にスプレーを吹きつけ、クリスタルガラスを優しく拭いてください。その後すぐに、乾いた別の白手袋で仕上げ拭きをしてください。
- ・洗剤等は使用しないでください。

使用についての安全上のご注意

△ 警告

	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具及び部品の改造をしないでください。器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

△ 注意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気が多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となります。
- 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。
- 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（一般に照明器具の寿命の目安は10年ですが、周囲環境温度等の使用条件に大きく影響されます。）

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電の原因**となります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。**変色・破損の原因**となります。

屋内用

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具に触らないでください。

ボマ 日本総代理店

StudioNOI

スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com