


Flare (ミニフランジ取付仕様) [屋内用ペンダント]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

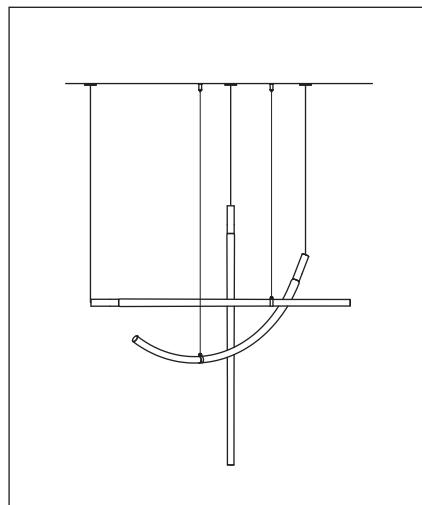

Design by Kateřina Handlová

取り付けについての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <p>◇電気工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。 ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <p>◇取り付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取り付けは、取り付ける場所の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。 ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。</p>
	<p>感電のおそれがあります</p> <p>◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇アース工事が必要な器具は、電気基準設備及び内線既定にしたがって確実に行ってください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <p>◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取り付けないでください。</p>

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取り付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具取り付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

▶テクニカルデータ

使用電圧	周波数	ランプ	質量	調光
AC 100V	50Hz/60Hz	LED 4W、400lm、2700K、CRI 90	約2.5kg	販売店に ご相談ください

※専用トランス同梱。


※トランスは、取付灯数に対する必要数が同梱されています。

※トランス1台につき、灯体は2台まで使用できます。


※器具一体式LEDの為、ランプが切れた際は、ご自身で交換できません。

▶同梱部品


- ① フランジ・1個
- ② 取付ネジ($\phi 3.5 \times 38\text{ mm}$ 皿ネジ)・4本
- ③ コード押え金具・1個
- ④ プロテクションリング・1個
- ⑤ 化粧カバー・1枚
- ⑥ コードストッパー・1個
- ⑦ 灯体とコード・1式
- ⑧ リングとワイヤー・1式
- ⑨ ワイヤー吊り金具・1個
- ⑩ 絶縁スリーブ・2個




▶取付面図

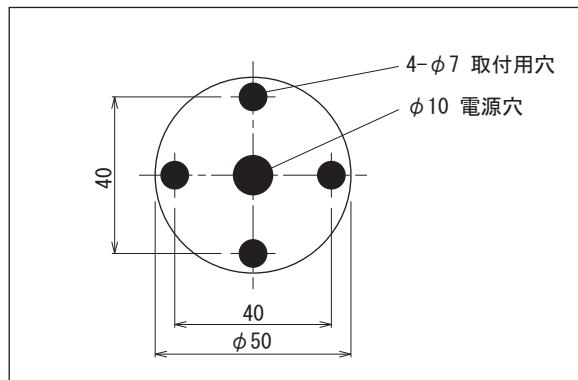

▶器具バリエーション/サイズ

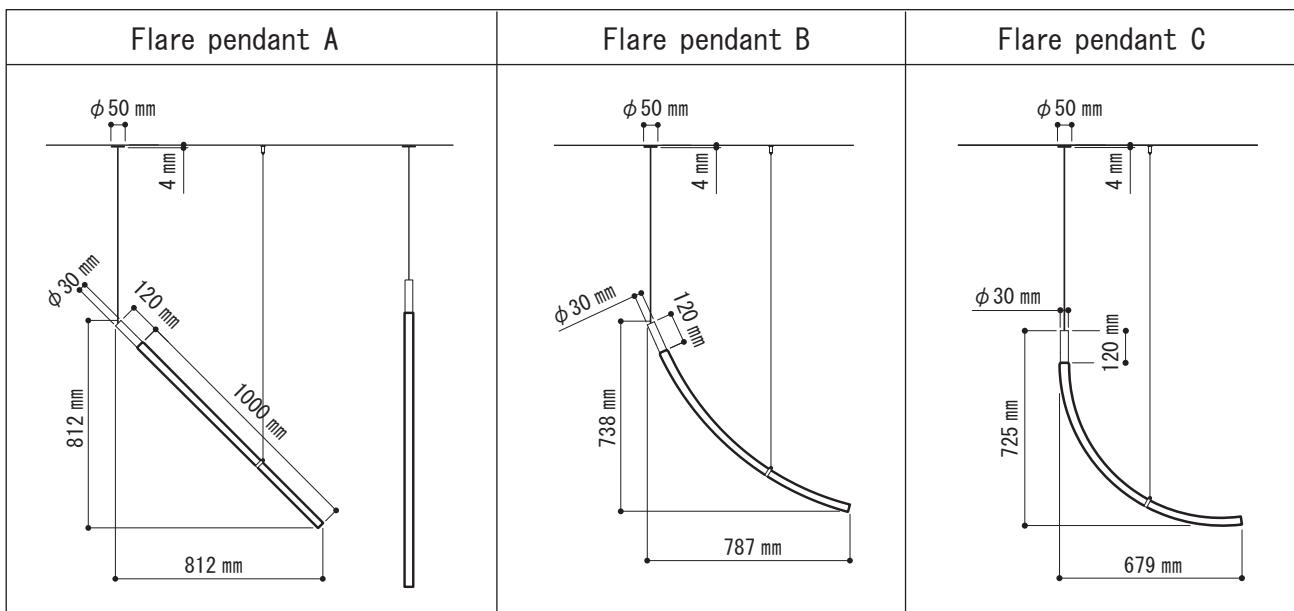

▶天井取付部の詳細図 / 部品名称

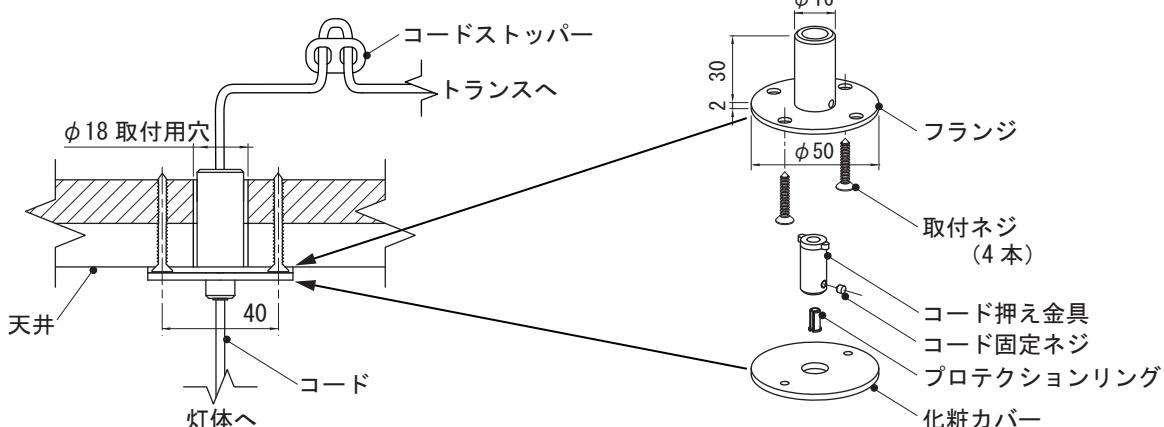

▶取り付け・接続・使用方法

図1

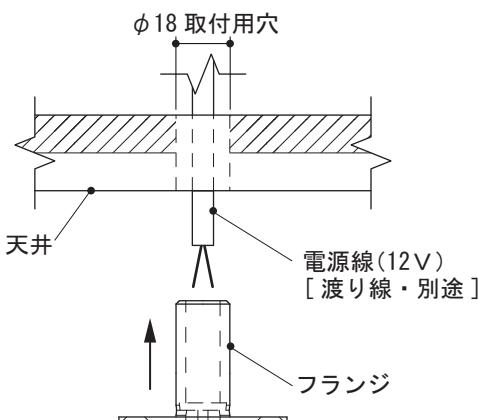


図2

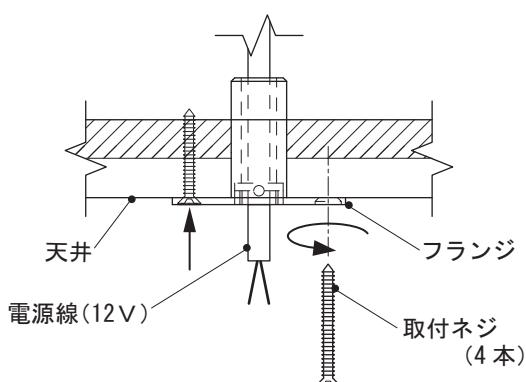


図3



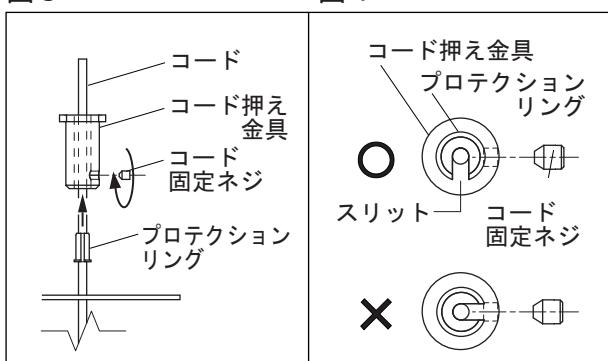


図4

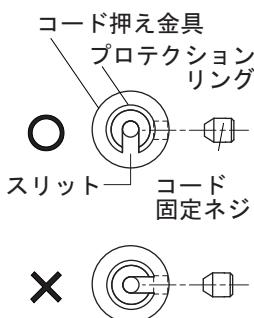

▶断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について

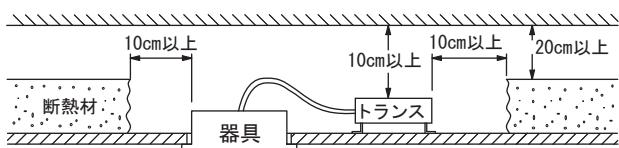

※ 住宅の断熱施工された天井には使用できません。
法律で禁じられています。住宅以外の建物に使用するときは、左図のように行ってください。

【取り付けの前に】

- ・器具の配置を、別紙の『取付デザインガイド』を参考に決めてください。
- ・フランジとワイヤー吊り金具の取付位置を、『取付デザインガイド』で確認してください。
- ※ワイヤー吊り金具を使用しないで、コードだけで吊下げる取り付けも可能です。/pendant A
- ・取付場所は、器具の質量に耐えられるよう、補強をしてください。
- ・専用トランスを設置する場所に点検口などを設け、後でメンテナンスができるようにしておいてください。
- ・器具の取付位置(天井)にφ18mmの取付用穴を開けてください。(図1参照)
- ・専用トランスを設置する点検口などから器具の取付用穴まで、送り線を引いてください。
専用トランスからランプまでの距離は、最長9mまでに設定してください。
- ・天井の取付用穴から電源線(12V)[渡り線・別途]を引き出してください。

1 電源線をフランジに通す。 (図1参照)


- ・天井から引き出されている電源線(12V)をフランジの穴に通してください。

2 天井にフランジを取り付ける。 (図2参照)

- ・天井の取付用穴にフランジを差し込み、取付ネジ(4本)で固定してください。
取付ネジは、同梱品もしくはマグネットが効く鉄製のネジを使用してください。

3 灯体から伸びるコードをコード押さえ金具に通す。 (図3参照)

- ・束ねているコードを丁寧に解いてから、先端を化粧カバー、プロテクションリング、コード止め金具の順に通してください。
- ・その際、コード押さえ金具にあるコード固定ネジは緩めておいてください。

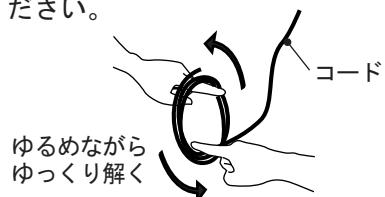

4 灯体を吊り下げる高さに合わせ、コードの長さを調整する。 (図3参照)

- ・コードの長さを調整し、長さが決まったら、コード固定ネジを締め付けて固定してください。

※コード固定ネジを締め付ける際は、以下のことに注意してください。

- ・コード固定ネジを締め付ける位置に、必ずプロテクションリングを差し込んでください。(図4参照)

△警告 プロテクションリングには、1カ所にスリット(隙間)があります。

このスリットにコード固定ネジが入らないようにしてください。(図4参照)

コード固定ネジがコードに直接接触すると、ショートする原因となり、大変危険です。

- ・プロテクションリングを締め付けたら、コードストッパーの位置をコード押さえ金具の近くに移してください。
- ・コードの長さが余り、天井内に収納できない場合は、少し余裕をもってカットしてください。
(4ページ・図5参照)

図5


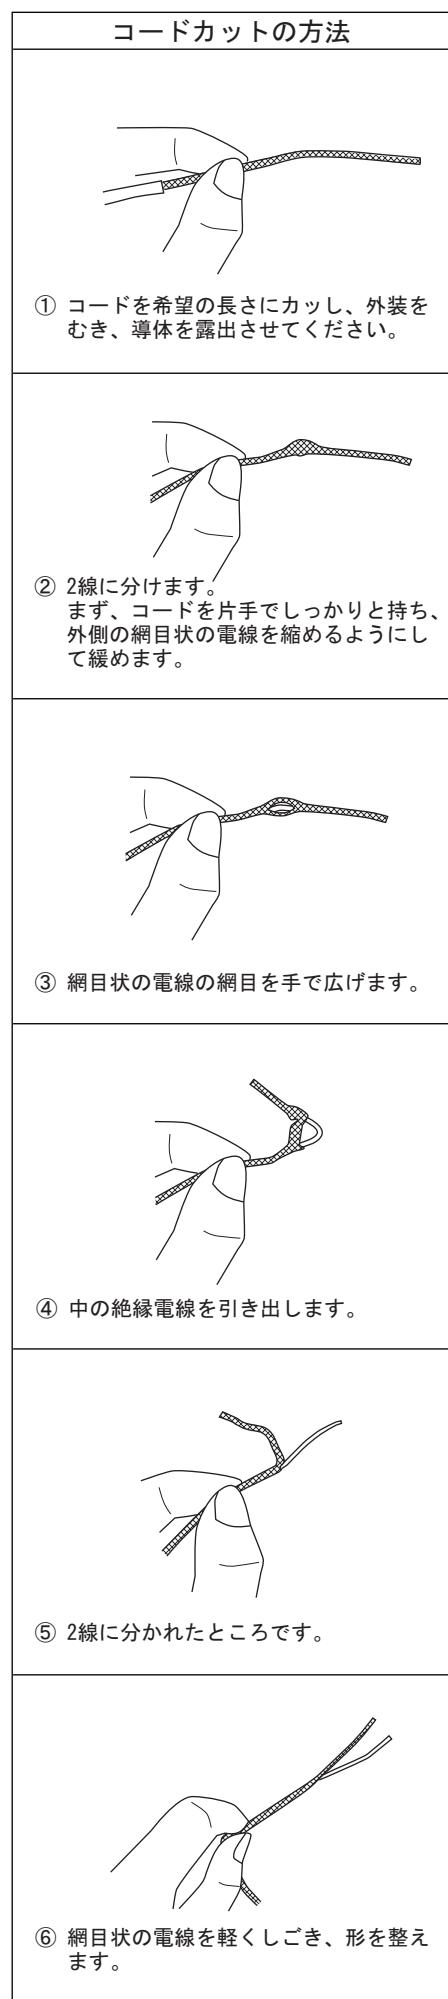


図6

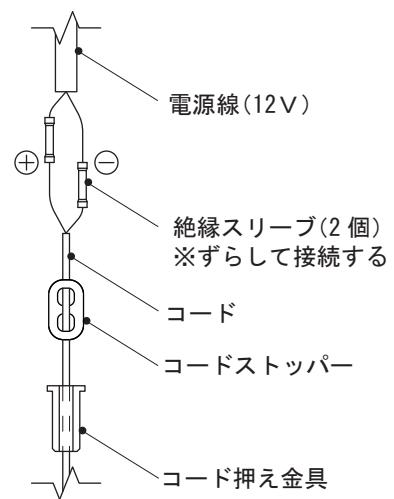


5

コードを電源線(12V)に接続する。 (図6参照)

- ・コード押え金具を通したコードを、コードストップバーにくぐらせてください。
- ・コード先端の被覆をむいて、電源線(12V)に絶縁スリーブ(2個)を使って接続してください。
その際、スリーブ同士が重ならないよう、ずらして接続してください。

図7

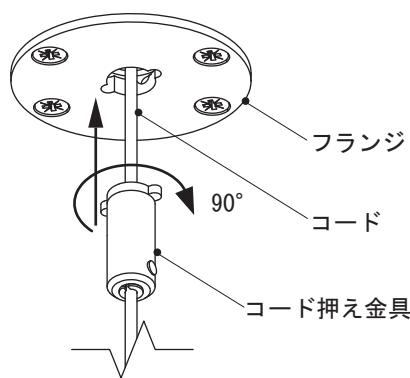

6
コード押え金具を法兰ジに取り付ける。

(図7参照)


- ・コード押え金具を法兰ジに差し込み、90°ひねってください。
コード押え金具の突起(2個)が法兰ジに掛かり、固定されます。

7
化粧カバーを法兰ジに取り付ける。

(図8参照)

- ・化粧カバーに磁石が付いているので、法兰ジを止めているネジ(鉄製)に触ると固定されます。

図8

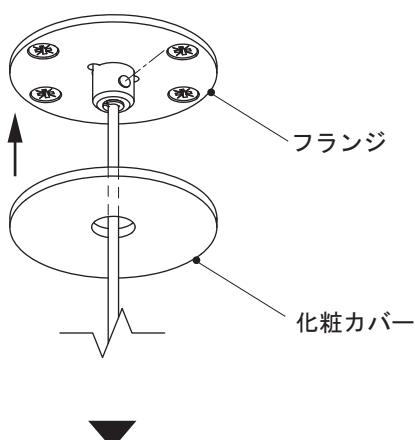

【天井に取り付いた状態】


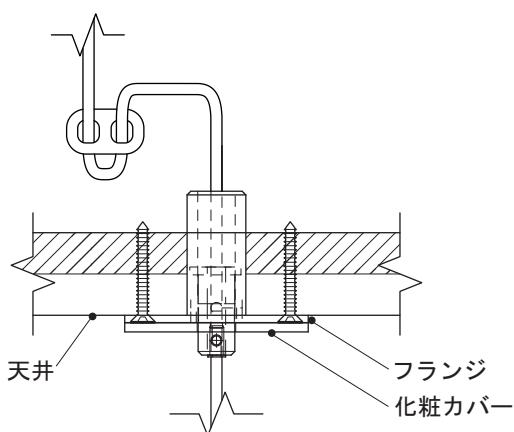


図 9

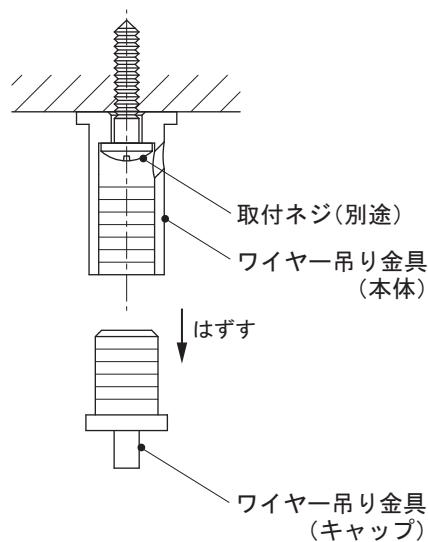

8 天井にワイヤー吊り金具を取り付ける。(図 9 参照)

※ワイヤー吊り金具を使用しない場合、この作業は不要です。/pendant A

- ・ワイヤー吊り金具(キャップ)を反時計回りに回しながら外してください。
- ・ワイヤー吊り金具(本体)を取付ネジ(別途)で天井に固定してください。

9 ガラス棒に付属しているワイヤーをほどく。
(図 10 参照)

10 灯体にガラス棒をねじ込む。(図 11 参照)

※最後まで確実にねじ込んでください。

図 10

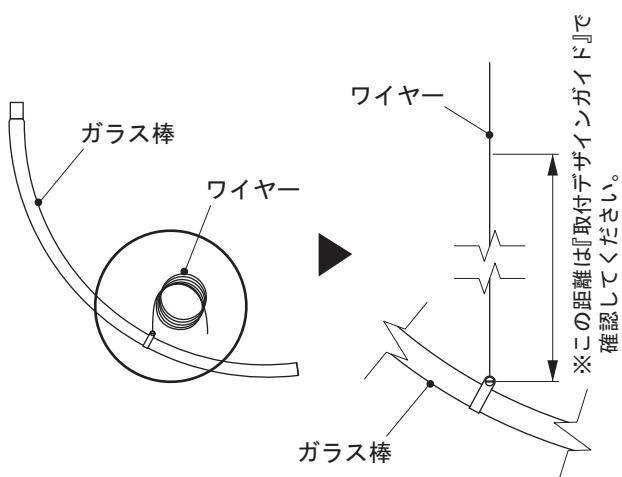


図 11

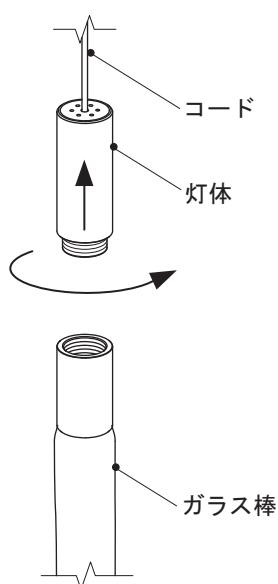


図 12

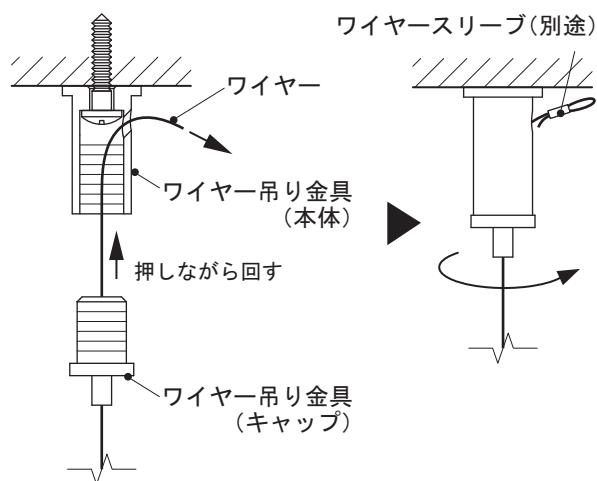


図 13



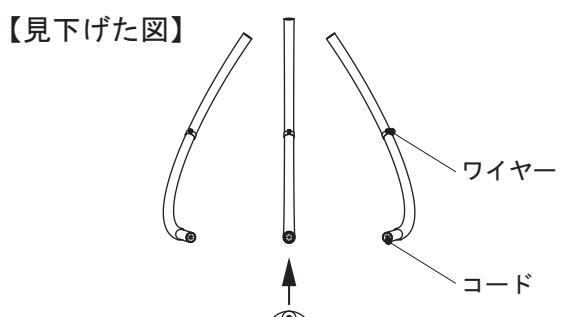


図 14

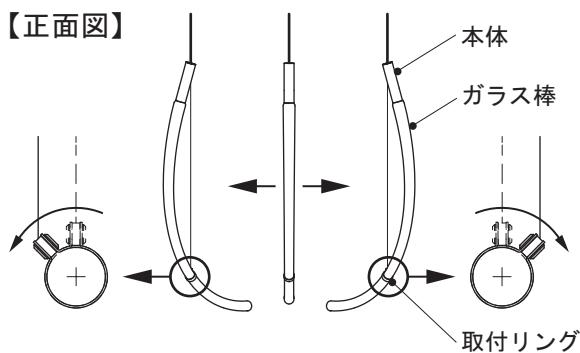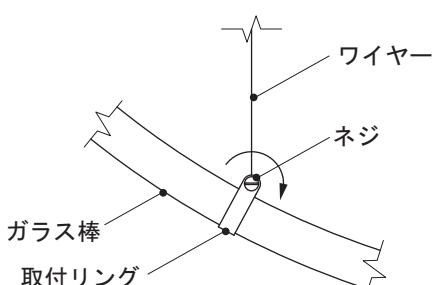

12

ワイヤー吊り金具にワイヤーを通す。(図 12 参照)

【ワイヤー吊り金具を使用しない場合、この作業は不要です】

- ・ワイヤーをワイヤー吊り金具のキャップと本体に通してください。
- ・ワイヤー吊り金具のキャップを本体に合わせ、押しながら、時計回りにねじ込んでください。
- ・余ったワイヤーはカットし、ワイヤースリーブ(別途)を先端に付けてください。

【カーブしているガラス棒を設置する場合 / pendant B, C】

- ・ガラス棒とワイヤーを接続する『取付リング』を回すと、ガラス棒の向きに変化を付けることができます。(図 13 参照)
- ・取付リングにあるネジを一旦ゆるめ、ガラス棒の向きを調整したら、締め込んでください。(図 14 参照)

※取付リングの位置は、ずらさないでください。

【取付リングを取り外す場合 / pendant A】

- ・ガラス棒は手作りのため、取付リングはガラス棒の太さによって大きさが異なります。そのため、どのガラス棒から外した取付リングなのか、わかるようにしておいてください。

【お手入れ方法】

- ・必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・本製品のグローブはクリスタルガラスです。お手入れの際は、必ず手袋を着用してください。クリスタルガラスを素手でさわらないでください。

■金属部分のお手入れ■

- ・マイクロファイバーなどの柔らかい布で優しく拭いてください。
汚れがひどい場合は、布を水に浸し、かたく絞ってから優しく拭いてください。
- ・ケミカル系の洗剤やアルコール類は使用しないでください。

■クリスタルガラスのお手入れ■

- ・コットン 100%の白手袋を着用してください。
- ・お手入れ用の洗浄液を作ります。水 9 : 酢 1 の割合でスプレー ボトルに入れ、よく混ぜてください。
- ・白手袋にスプレーを吹きつけ、クリスタルガラスを優しく拭いてください。その後すぐに、乾いた別の白手袋で仕上げ拭きをしてください。
- ・洗剤等は使用しないでください。

使用についての安全上のご注意

△ 警 告

	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具を布・紙等でおおつたり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具及び部品の改造をしないでください。器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

△ 注 意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。
- 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（一般に照明器具の寿命の目安は10年ですが、周囲環境温度等の使用条件に大きく影響されます。）

お 頼 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電の原因**となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。

屋内用

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼつてふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具に触らないでください。

ボマ 日本総代理店

Studio NOI

スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山2-18-2

竹中ツインビル B wing 2F

Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270

studio-noi.com